WARING COMMERCIAL™

COMMERCIAL CONVEYOR TOASTER

GRILLE-PAIN À CONVOYEUR À USAGE COMMERCIAL

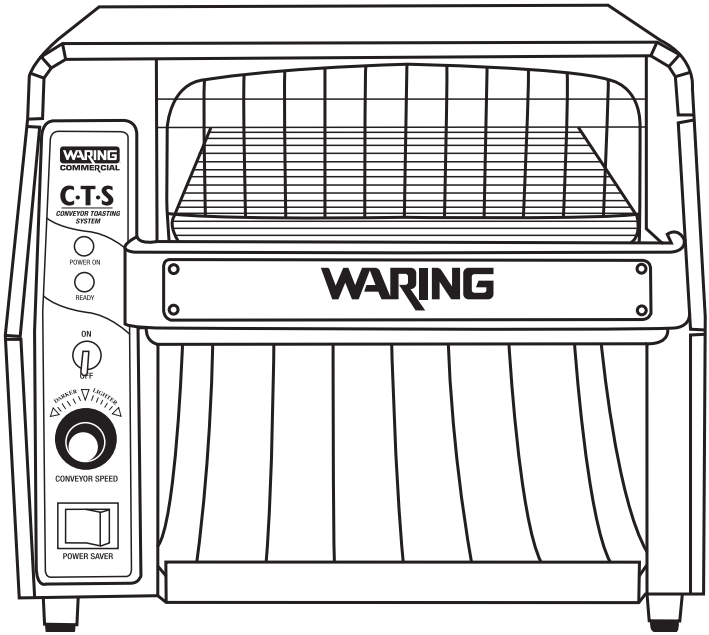

CTS1000

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours soigneusement le livret de directives avant de l'utiliser.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against risk of electrical hazards, do not immerse cord, plug, or any part of the Waring™ Commercial Toaster in water or other liquid.
4. This appliance should not be used by or near children or individuals with certain disabilities.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow unit to cool before cleaning or handling.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has been dropped or damaged in any way, or if it is not operating properly. Return the toaster to the nearest Waring authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by Waring may cause injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or countertop, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
11. Do not use this toaster for other than its intended use.
12. A fire may occur if the toaster is covered or touching flammable materials such as draperies or walls when in operation. Do not operate under wall cabinets.
13. Oversized bread, metal foil packages or utensils must not be inserted in a toaster as they may involve a risk of fire or electrical shock.
14. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged into electrical outlet.
15. To avoid possibility of fire, do not leave toaster unattended during use.

16. Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.
17. Waring toasters are designed, built, and sold for commercial use. If positioned where the general public can use them, make sure that all cautions, warning, and operating instructions are clearly posted near each unit to insure proper operation, reduce the chance of personal injury and/or equipment damage.
18. Plug unit into a properly grounded electrical outlet of the correct voltage, size and plug configuration. If the plug and receptacle do not match, contact a qualified electrician to determine the proper voltage and size and install the proper electrical outlet.
19. Unit is not waterproof. DO NOT submerge in water. Do not operate if it has been submerged in water.
20. To avoid injury, turn the power switch off, unplug the unit from the power source and allow to cool completely before performing any maintenance or cleaning.
21. To avoid electrical shock, always unplug the unit before performing cleaning or maintenance.
22. For safe and proper operation, the unit must be located a reasonable distance from combustible walls and materials. If safe distances are not maintained, discoloration or combustion could occur.
23. To avoid electrical shock or personal injury, do not steam clean or use excessive water on the unit.
24. Some exterior surfaces on the unit will get hot. Use caution when touching these areas to avoid injury.
25. Locate the unit at the proper counter height, in an area that is convenient for use. The location should be level to prevent the unit or its contents from accidentally falling, and strong enough to support the weight of the unit and food.

26. Failure to provide clearances will cause unit to fail and invalidate warranty claims (see initial preparation).
27. Do not use toppings (butter, etc) on product as product is inverted during normal operation.
28. Operating toaster without its adjustable feet invalidates any warranty claims.
29. Neglecting to keep fan opening clean could result in toaster failure.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR COMMERCIAL USE ONLY

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded while in use to protect the operator from electrical shock. The appliance is equipped with a 3-conductor cord and 3-prong grounding-type plug to fit the proper grounding-type receptacle. The appliance has a plug that looks like the plug in drawing (1). An adapter, as in drawing (2), should be used for connecting the appliance plug to two-prong receptacles. The grounding tab which extends from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box as shown in drawing (3) using a metal screw.

GROUNDING METHOD

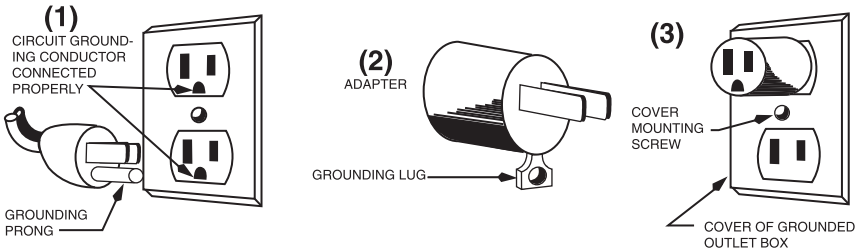

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of fire or electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

PARTS

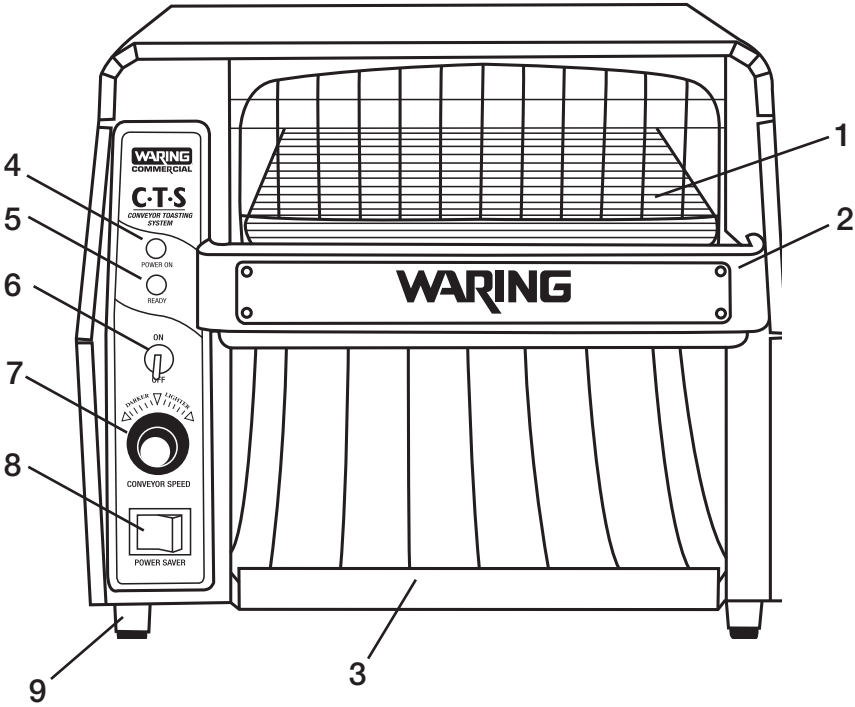

1. Wire Bread Feeder
2. Reflector/Crumb Tray
3. Toast Drawer
4. Power On Indicator Light
5. Temperature Ready Indicator Light
6. On/Off Toggle Switch
7. Conveyor Speed Control Knob
8. Standby Switch
9. Adjustable Feet
10. Carrying Handles (not shown)

OPERATION INSTRUCTIONS

Initial Preparation

- Place Waring™ Commercial conveyor toaster on level countertop with a minimum of a 2" clearance between the side and back walls.

  NOTE: If unit is not seated properly, the feet are adjustable for balancing.
- Remove all parts (reflector/crumb tray & toast drawer) and clean thoroughly before first use.
- Replace all parts and plug unit into standard 120V wall outlet.
- Switch unit to the On position. The red Power On indicator light will illuminate.

  IMPORTANT: Make sure the standby switch is in the Full power position (to the left)
- When conveyor toaster is ready for toasting, the green Ready indicator light will illuminate. This should take approximately 5 minutes.
- Turn the conveyor speed control knob to set the desired toasting speed.

Toasting

- Place bread, bagel or muffin to be toasted on wire bread feeder. The conveyor toaster will automatically pull bread into the toasting chamber at the speed set by the conveyor speed control knob.
- When complete, toast will slide down bread chute into the toast drawer.
- If toast is too light or too dark, adjust the speed control. Turn the knob to the right for lighter toasting. Turn the knob to the left for darker toasting.

For best results, use day old bread stored at room temperature.

Standby Function

- During long periods of inactivity, the standby switch can be used to decrease the unit to ¼ power. The switch is found below the conveyor speed control knob and should be switched to the right to activate this feature. This is done to save power and energy during idle periods and extend the life of the toaster's components. When full power is needed once again, switch back to the left and allow 3 to 4 minutes for unit to heat up again. The green indicator light will illuminate when unit is ready to toast.

Clearing a Toaster Jam

- **WARNING:** Never insert hands into the toasting chamber to clear a jam. Serious injury may result.
- **WARNING:** Never use a plastic object to clear a jam. If the toaster has not cooled down completely, damage to the toaster may result.
- Switch toaster to the Off position, unplug and allow the toaster to cool completely.

  CAUTION: DO NOT ATTEMPT TO CLEAR THE JAM UNTIL THE TOASTER HAS COOLED THOROUGHLY.
- To clear jam, remove reflector/crumb tray and, using a long object, preferably made of wood, dislodge object causing jam.

Cleaning Instructions

- **CAUTION:** Switch toaster off, unplug and allow to cool thoroughly before cleaning. Do not touch hot surfaces until the unit has cooled.
- **IMPORTANT:** Do not clean your conveyor toaster using abrasive cleaners or pads. This will scratch and dull the surface of your unit.

- **CAUTION:** Do not spray, rinse or submerge the toaster in any liquid. Excessive moisture in the unit will cause a severe electrical hazard and may otherwise damage the toaster.
- Wipe the exterior of the toaster with a damp sponge or cloth soaked in hot or warm detergent water. Wipe with a clean, damp cloth to remove excess detergent and then wipe to dry the toaster.
- Remove the reflector/crumb tray, toast drawer and wire bread feeder from the unit and empty them. Wash them in warm detergent water and rinse them. Dry tray, drawer and rack thoroughly.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours suivre des mesures de sécurité élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

1. Lisez attentivement toutes les consignes.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
3. Afin de réduire le risque de mort ou de blessure par choc électrique, ne placez pas le cordon d'alimentation, la fiche électrique, ni aucune des pièces de votre grille-pain Waring™ dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par ou près d'enfants ou de personnes souffrant d'un certain handicap.
5. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de le déplacer ou de le nettoyer.
6. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il est abîmé. Rapportez-le à un service après-vente autorisé afin qu'il soit inspecté, réparé ou réajusté.
7. N'utilisez que les accessoires recommandés par Waring. L'utilisation d'autres accessoires peut provoquer des blessures.
8. N'utilisez pas cet appareil à l'air libre.
9. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
10. Ne placez pas cet appareil près d'une cuisinière à gaz, d'une cuisinière électrique ou d'un four.
11. Utilisez cet appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.

12. Lorsqu'il est allumé, maintenez le grille-pain loin des matières inflammables, tels que les draperies, les murs ou les placards suspendus afin d'éviter les risques d'incendie. Ne placez pas le grille-pain sous un placard.
13. Pour éviter le risque d'incendie ou de blessure par choc électrique, n'introduisez pas d'aliments trop grands, ni de contenants ou d'ustensiles en métal dans le grille-pain.
14. N'essayez pas de dégager la nourriture coincée dans le grille-pain lorsqu'il est branché.
15. Afin de réduire le risque d'incendie, ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
16. Ne gardez pas d'essence ou autres liquides ou gaz inflammables à proximité du grille-pain.
17. Les grille-pain Waring sont conçus, fabriqués et vendus à usage commercial. Si votre grille-pain va être utilisé par le public, veillez à ce que les consignes de sécurité et instructions soient placées en vue, près de l'appareil, afin d'éviter les risques de blessure à l'utilisateur et/ou de dommage à l'appareil.
18. Branchez l'appareil dans une prise de terre convenablement configurée. Si la fiche et la prise ne sont pas compatibles, contactez un électricien professionnel afin qu'il vérifie la puissance et installe une prise adéquate.
19. Cet appareil n'est pas à l'épreuve de l'eau. Ne le plongez pas dans l'eau. Ne l'utilisez pas s'il a été submergé dans l'eau.
20. Afin d'éviter tout risque de blessure, éteignez, débranchez et laissez l'appareil refroidir avant d'effectuer toute tâche de maintenance ou de nettoyage.
21. Pour prévenir les risques d'électrocution, débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

22. Placez l'appareil à une distance raisonnable des murs ou matériaux inflammables pour éviter tout risque d'incendie ou de décoloration du mur.
23. Pour prévenir les blessures et les risques de choc électrique, ne nettoyez pas l'appareil à la vapeur ou avec beaucoup d'eau.
24. Certaines des surfaces de l'appareil deviennent très chaudes. Touchez l'appareil avec précaution.
25. Placez l'appareil dans un endroit et à une hauteur pratique, sur une surface stable, résistante et nivelée afin d'éviter que l'appareil ou les aliments ne tombent.
26. Le non respect des distances de sécurité annulera la garantie (voir la section « préparation »).
27. Ne pas tartiner le pain avant de le mettre dans le grille-pain. L'appareil retourne automatiquement le pain.
28. L'utilisation du grille-pain sans les pieds à hauteur réglable annulera la garantie.
29. Nettoyez régulièrement la grille de ventilation pour prévenir la surchauffe de l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR USAGE COMMERCIAL

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être connecté à une prise de terre pour protéger l'utilisateur contre les risques d'électrocution. Cet appareil est muni d'une fiche de terre tripolaire semblable à celle de l'illustration 1. Vous pouvez utiliser un adaptateur temporaire comme celui des illustrations 2 et 3 pour brancher l'appareil sur une prise standard jusqu'à ce que vous fassiez installer une prise de terre adéquate par un électricien qualifié. La languette verte de l'adaptateur doit être mise à terre. Connectez-la par exemple à un boîtier à contact de mise à la terre. L'adaptateur doit toujours être fixé par une vis en métal.

MÉTHODES DE MISE À LA TERRE

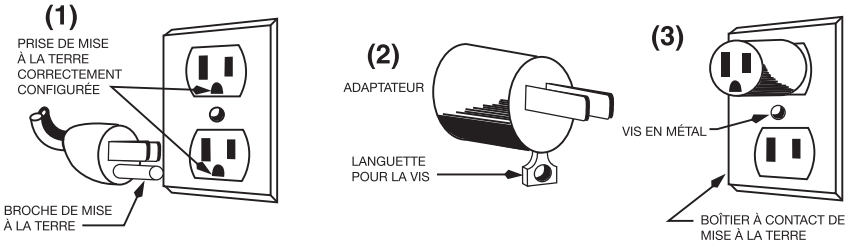

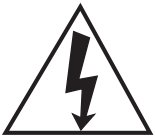

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS OUVRIR LE BOÎTIER OU LE PANNEAU ARRIÈRE DE L'APPAREIL. CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Le symbole composé d'une flèche en forme d'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral, à pour objet d'alerter l'utilisateur de la présence d'un voltage dangereux non-isolé à l'intérieur du produit, qui pourrait être de magnitude suffisante au risque d'électrocution.

Le point d'exclamation, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, à pour objet de prévenir l'utilisateur de l'importance des instructions de fonctionnement et de maintenance, jointes à l'appareil.

ÉLÉMENTS DU GRILLE-PAIN

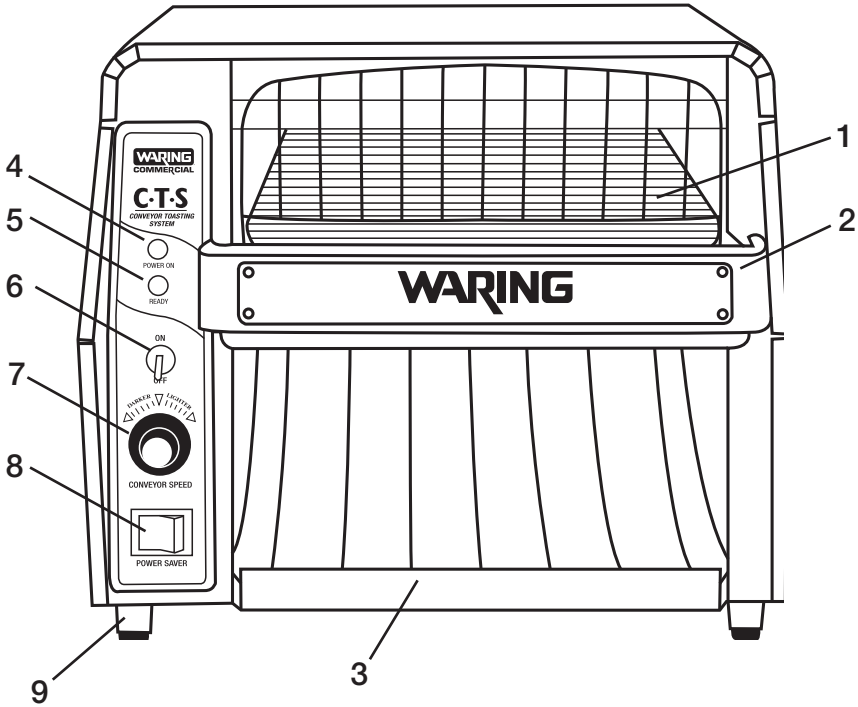

1. Grille d’alimentation
2. Ramasse-miettes/Réflecteur
3. Plateau de sortie du pain
4. Témoin lumineux rouge de marche
5. Témoin lumineux vert de température
6. Interrupteur marche/arrêt
7. Bouton de réglage de la vitesse du convoyeur (commande de brunissage)
8. Bouton de veille
9. Pieds à hauteur réglable
10. Poignées de transport (non indiquées)

MODE D’EMPLOI

Préparation

- Placez le grille-pain sur une surface plate et sèche à proximité d’une prise électrique, et à au moins 5 centimètres du mur.

  NOTE : Si l’appareil n’est pas stable, réglez les pieds à la hauteur désirée.
- Démontez le ramasse-miettes et le plateau de sortie et la grille d’alimentation et nettoyez-les avant d’utiliser le grille-pain pour la première fois.
- Remettez toutes les pièces en place et branchez l’appareil dans une prise de 120V.
- Poussez l’interrupteur marche/arrêt vers le haut (ON) pour mettre en marche. Le témoin lumineux rouge s’allumera.

  IMPORTANT : Vérifiez que le bouton de veille n’est pas enclenché.
- Une fois que le grille-pain sera prêt, le témoin lumineux vert s’allumera. Cela devrait prendre approximativement 5 minutes.
- Réglez la vitesse du convoyeur au niveau voulu.

Faire griller le pain

- Placez les tranches de pain, bagels ou muffins sur la grille d’alimentation. Le convoyeur guidera automatiquement les aliments vers l’intérieur pour qu’ils y soient grillés, à la vitesse sélectionnée.
- Une fois grillé, le pain sortira sur le plateau de sortie.
- Si le pain n’est pas assez ou trop grillé, réglez la vitesse du convoyeur en conséquence. Tournez le bouton de réglage de la vitesse du convoyeur vers la droite pour que le pain soit moins grillé ou vers la gauche pour qu’il soit plus grillé.

Il est recommandé d'utiliser du pain de la veille, conservé à température ambiante.

Mode de veille

- Pendant de longues périodes d'inactivité, vous pouvez mettre l'appareil en veille. De cette façon, l'appareil n'utilise qu'un quart de l'énergie normale, ce qui économise de l'énergie et rallonge la durée de vie de l'appareil. Pour mettre l'appareil en veille, enclenchez le bouton de veille vers la droite. Lorsque l'appareil doit être remis en marche à puissance normale, annulez la veille en appuyant sur la gauche. Attendez 3 à 4 minutes pour que l'appareil atteigne la température voulue. Le témoin lumineux vert s'allumera une fois que l'appareil sera prêt.

Déloger les aliments coincés dans le grille-pain

- **AVERTISSEMENT :** N'introduisez jamais les mains à l'intérieur du grille-pain. Risque de blessure grave.
- **AVERTISSEMENT :** N'utilisez jamais d'objets en plastique pour dégager le pain de l'intérieur du grille-pain. Si l'appareil n'est pas refroidi, vous pourriez l'endommager.
- Éteignez (OFF), débranchez et laissez le grille-pain refroidir complètement avant d'essayer de dégager les aliments qui sont coincés à l'intérieur.

  ATTENTION : ATTENDEZ QUE LE GRILLE-PAIN AIT COMPLÈTEMENT REFROIDI AVANT DE DÉGAGER LES ALIMENTS.
- Pour dégager les aliments coincés dans le grille-pain, retirez le ramasse-miettes et délogez les aliments à l'aide d'un objet long, préférablement en bois.

Directives de nettoyage

- **ATTENTION :** Éteignez (OFF), débranchez et laissez le grille-pain refroidir complètement avant de le nettoyer. Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil avant qu'il ait complètement refroidi.
- **IMPORTANT :** N'utilisez pas de détergents ou de matériaux abrasifs. Cela rayera le boîtier de l'appareil.
- **ATTENTION :** Ne vaporisez pas d'eau sur ou dans l'appareil, ne le rincez pas et ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide. Cela présenterait un risque d'incendie ou d'électrocution, et endommagerait l'appareil.
- Nettoyez l'extérieur du grille-pain à l'aide d'une éponge ou d'un linge humide. Vous pouvez utilise de l'eau chaude seule ou de l'eau chaude et du détergent. Essuyez l'appareil avec une éponge humide puis séchez-le.
- Retirez le ramasse-miettes, le plateau de sortie et la grille d'alimentation et secouez-les pour éliminer les miettes. Lavez-les dans de l'eau savonneuse, rinces-les puis séchez-les avant de les remettre en place.

NOTES

NOTES

©2007 Waring Commercial
314 Ella T. Grasso Avenue
Torrington, CT 06790

www.waringproducts.com

Printed in China
Imprimé en Chine

CTS1000 IB
07WC30065

IB-7402B